



Profiled window

Montage instructies

Solatube gootstuk 350 mm/530 mm






Profiled
window

Montage instructies

STAP 1

In de volgende 7 stappen geeft Profiled Window op 2 manieren weer, hoe op eenvoudige wijze een Solatube rond 350 mm/530 mm ingebouwd kan worden. De gootstukken zijn leverbaar voor elk type sandwichpaneel.


Bestaand dak

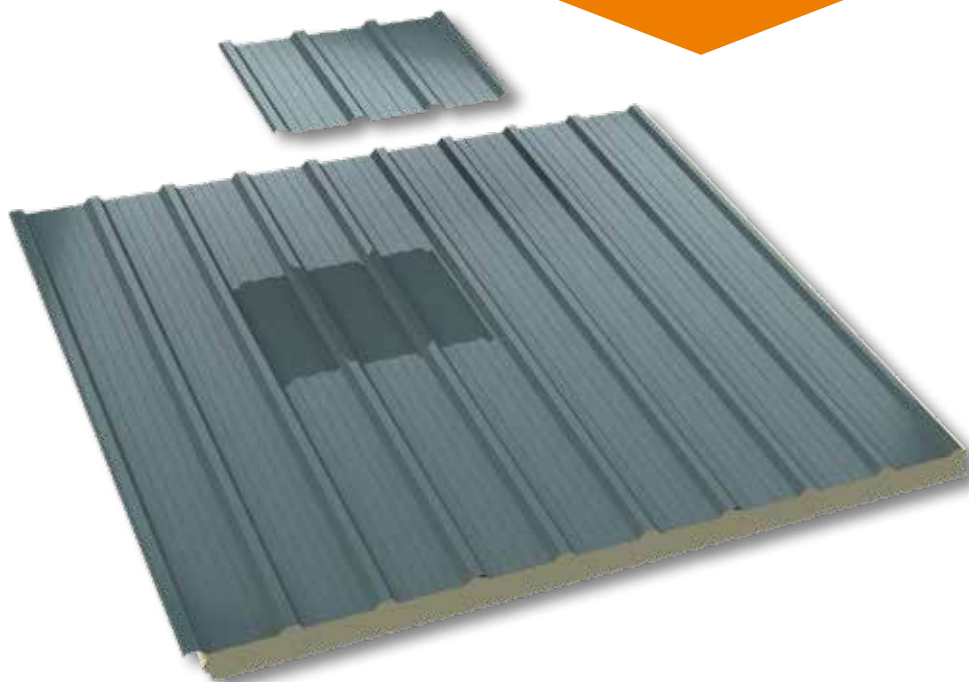

Heel sandwichpaneel
van goot tot nok.

Nieuwbouw dak

- A** Sandwichpaneel - plaat tot gording.
- B** Sandwichpaneel - pasplaat van bovenzijde Solatube tot nokgording.

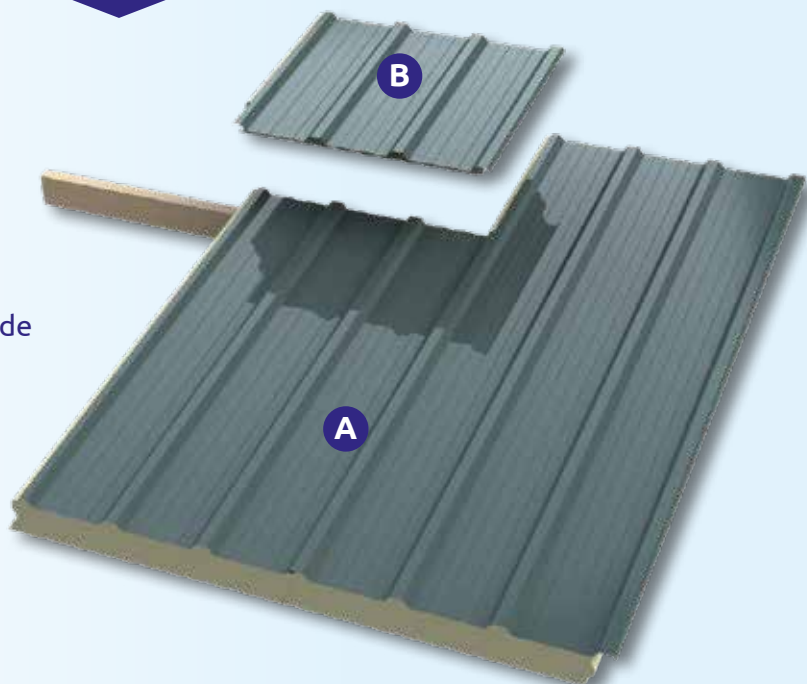




**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 2**

Bestaand dak



370 mm of 550 mm

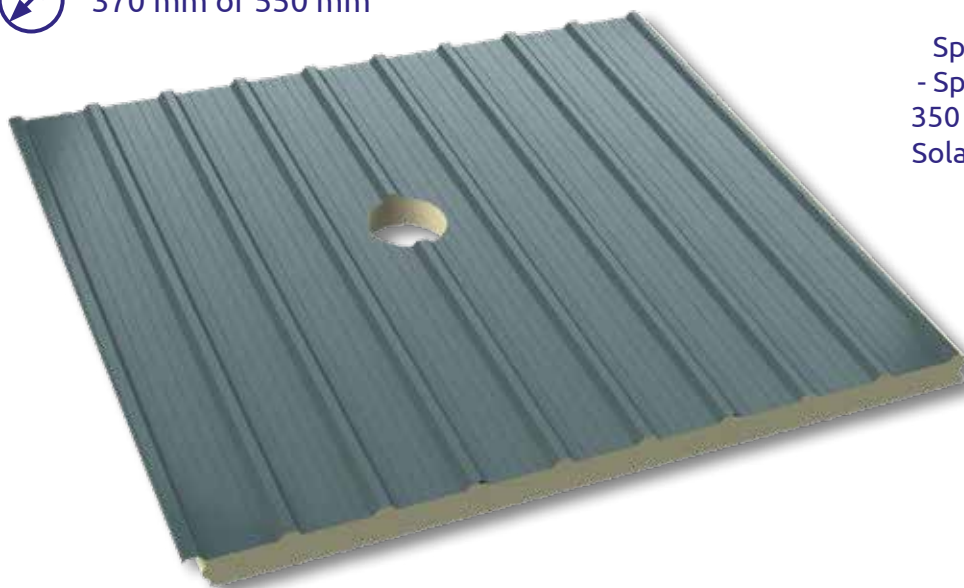

Sparing zagen in de dakplaat:
- Sparing voor de Solatube rond
350 mm, 370 mm zagen. Voor de
Solatube 530 mm rond, 550 mm.

**Solatube nooit op een
paneelnaad monteren!**


Nieuwbouw dak



370 mm of 550 mm

Sparing zagen in de dakplaat:
- Sparing voor de Solatube rond
350 mm, 370 mm zagen. Voor de
Solatube 530 mm rond, 550 mm.

**Solatube nooit op een
paneelnaad monteren!**

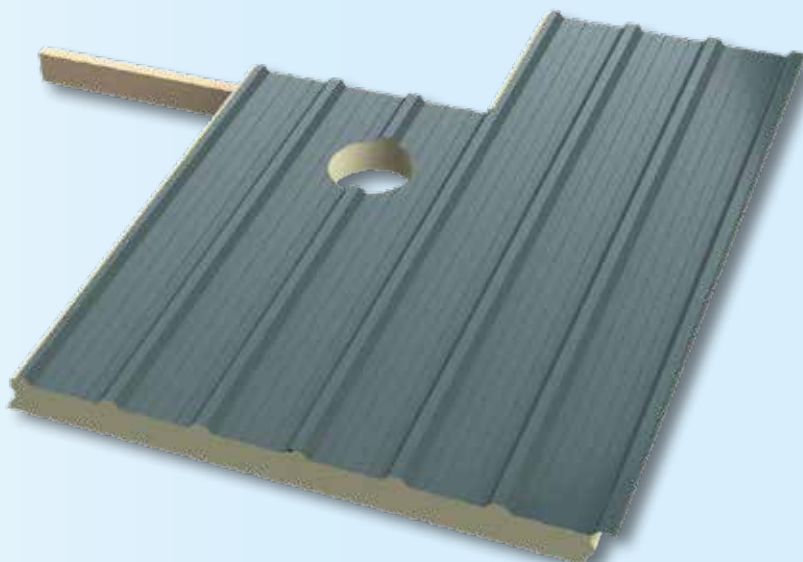




**Profiled
window**


Montage instructies **STAP 3**

Bestaand dak

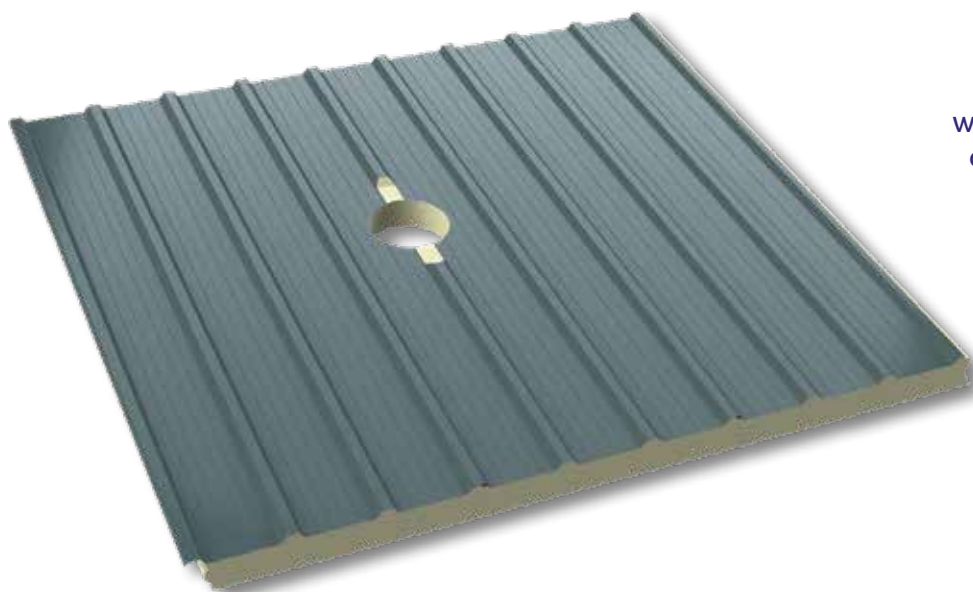

Enkele rij nokken schuin
wegzagen aan bovenzijde en
onderzijde van de sparing.

Nieuwbouw dak

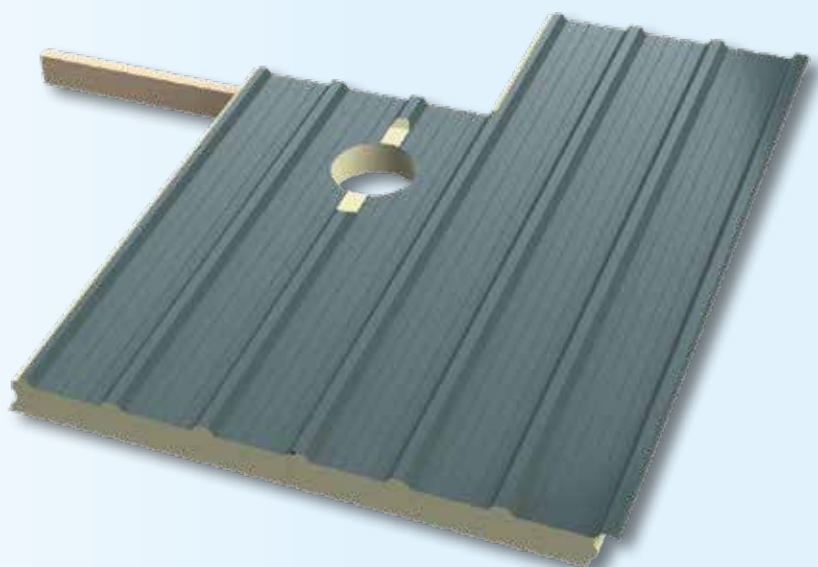

Enkele rij nokken schuin
wegzagen aan bovenzijde en
onderzijde van de sparing.



**Profiled
window**


Montage instructies **STAP 4**

Bestaand dak



- A** Solatube gootstuk.
- B** High tack montagekit aanbrengen aan weerszijden en een dubbele rij aan bovenzijde.

Nieuwbouw dak

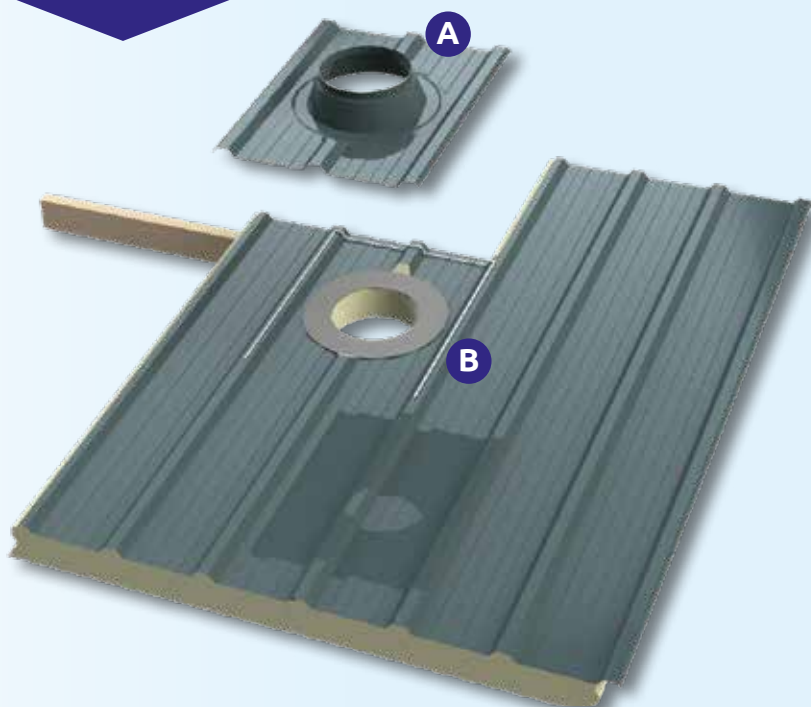

- A** Solatube gootstuk.
- B** High tack montagekit aanbrengen aan weerszijden en een dubbele rij aan bovenzijde.



**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 5**

Bestaand dak



- A** Solatube gootstuk geplaatst.
- B** Enkelstaal profielplaat aanbrengen over bovenzijde Solatube gootstuk.

Nieuwbouw dak




- A** Solatube gootstuk geplaatst.
- B** Pasplaat plaatsen tegen gezaagde plaat en met cut-back van 200 mm over bovenzijde Solatube gootstuk.



**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 6**


Bestaand dak

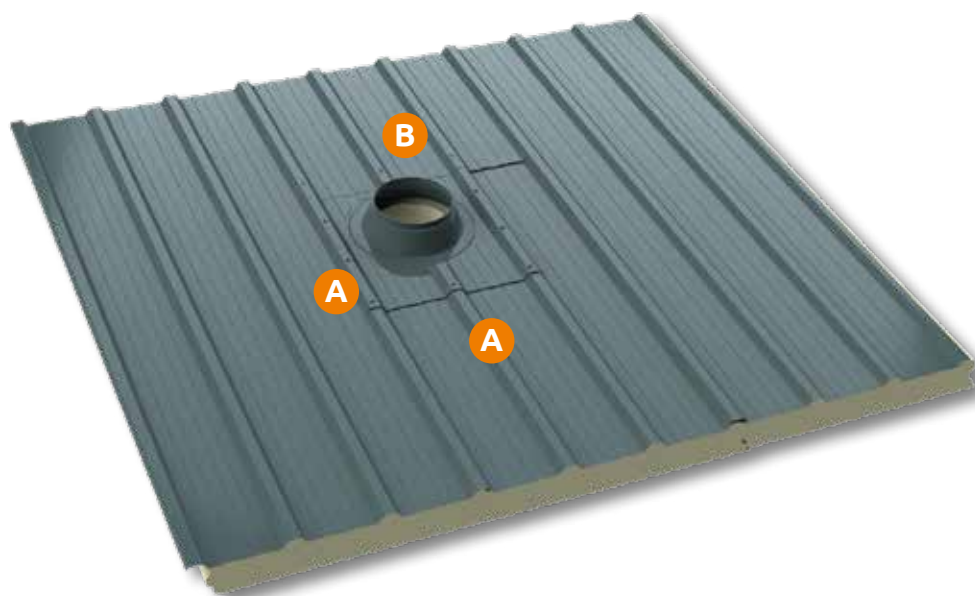

- A** Solatube gootstuk vastschroeven op zijranden en op de ruggen met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.
- B** Enkelstaal profielplaat op elke nok en rug vastschroeven met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.

Nieuwbouw dak

- A** Solatube gootstuk vastschroeven op zijranden en op de ruggen met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.
- B** Overlap pasplaat op elke nok en rug vastschroeven met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.
- C** Gezaagde plaat en pasplaat vastschroeven met paneelbevestigers op de gording.

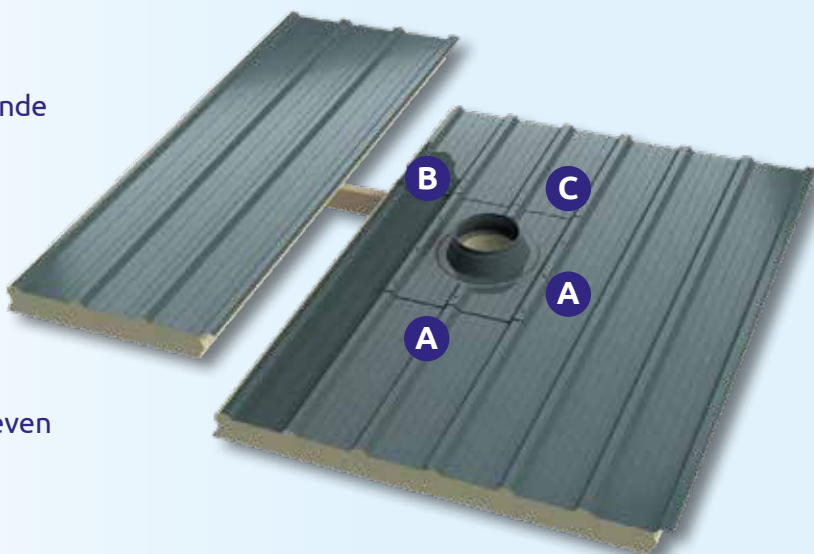




**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 7**

Bestaand dak


Nieuwbouw dak

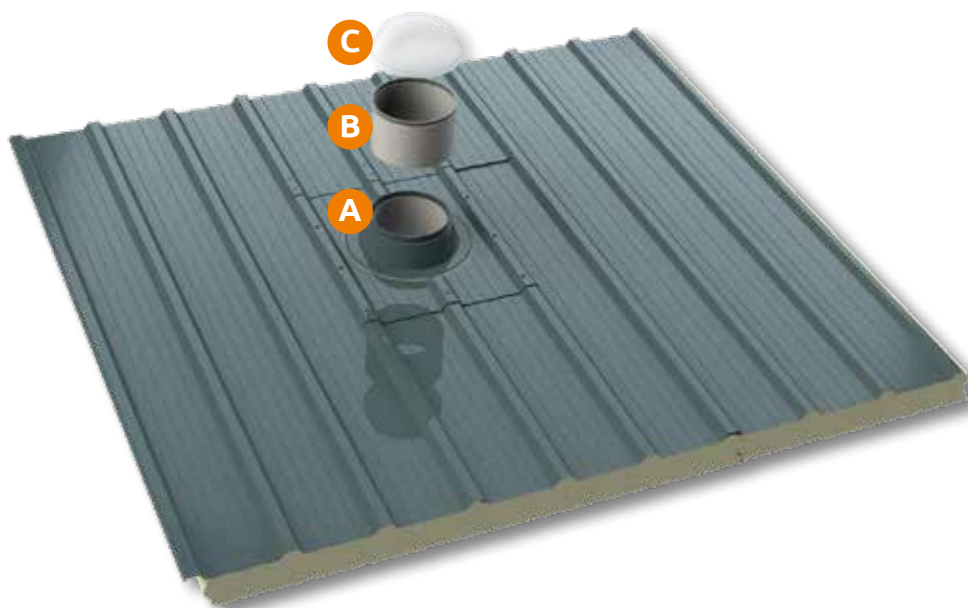

- A** Solatube verlengbuis-onder met plafondring aan onderzijde monteren.
- B** Solatube verlengbuis-boven.
- C** Acrylaat koepel Flex.

- A** Solatube lichtkoepel gemonteerd. De Solatube vastzetten met bijgeleverde schroeven.
- B** In de ronde opstand van het gootstuk aan elke zijde een gat boren, de ruimte opvullen met flexpur en de 4 gaten dichtzetten met een popnagel 5 mm.


Aan de onderzijde de plafondring met bajonetsluiting monteren op de onderste verlengbuis.

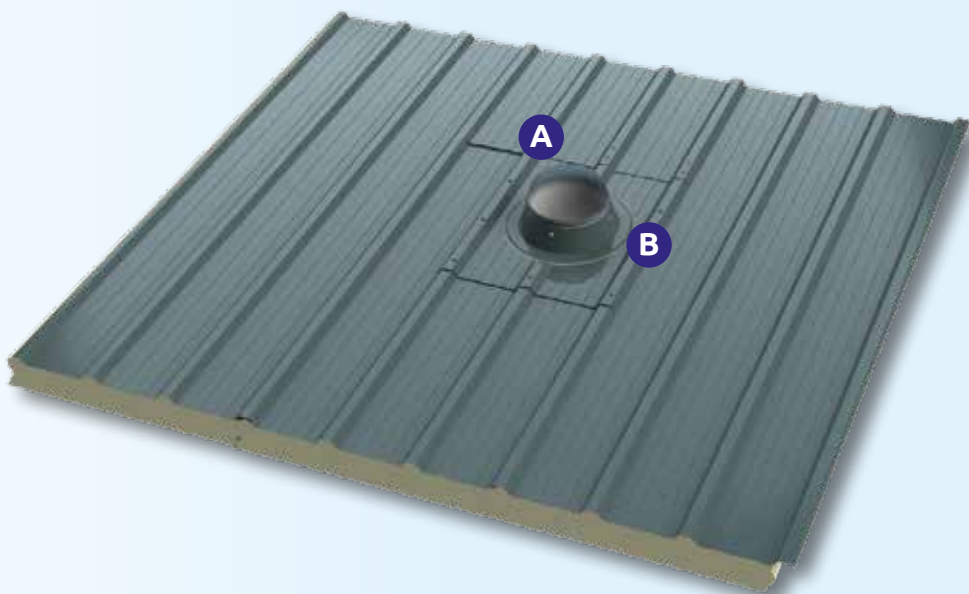



**Profiled
window**

Montage instructies Dwarsdoorsnede

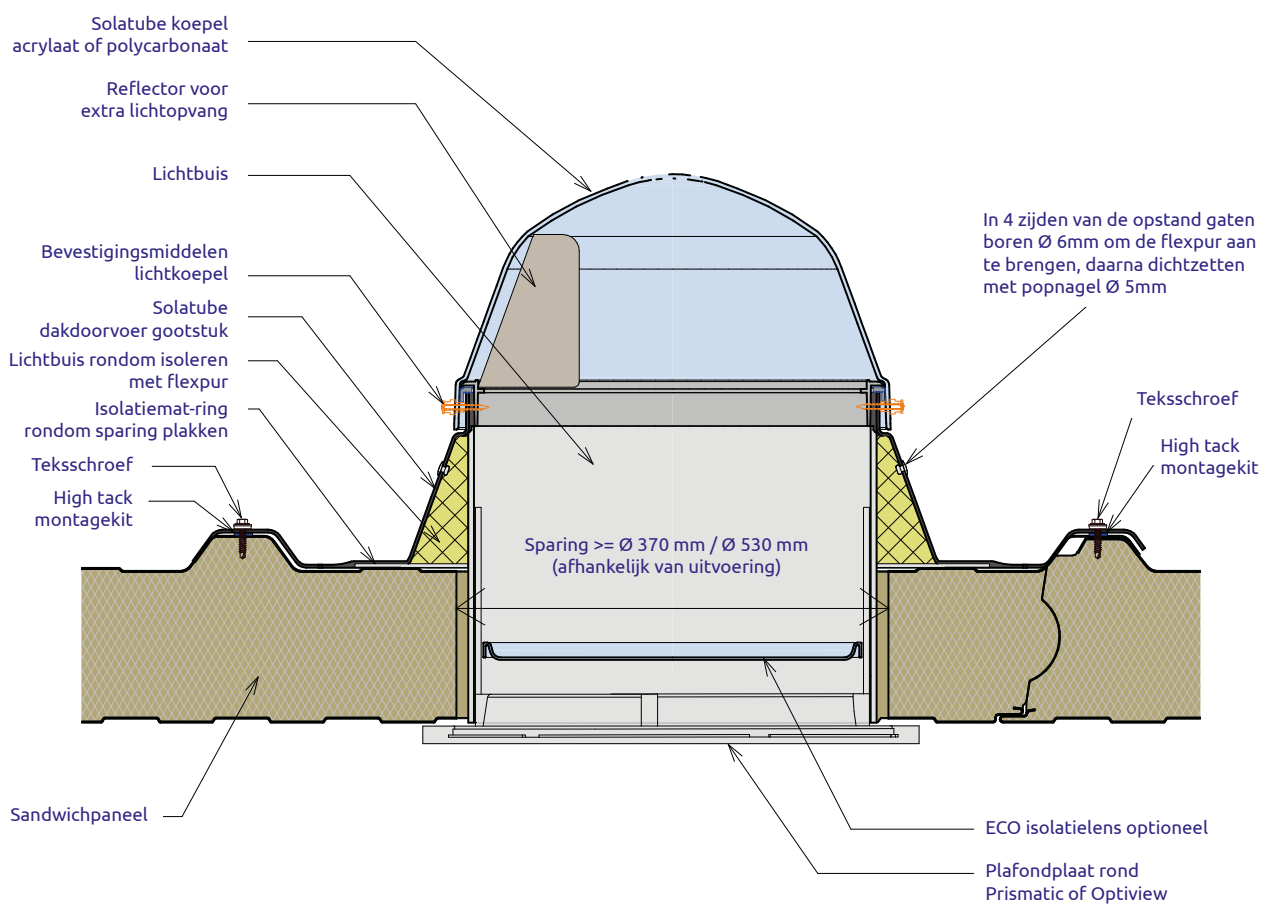



**Profiled
window**

Montage instructies Langsdoorsnede

