




Profiled window

Montage instructies

Tuimelvenster gootstuk

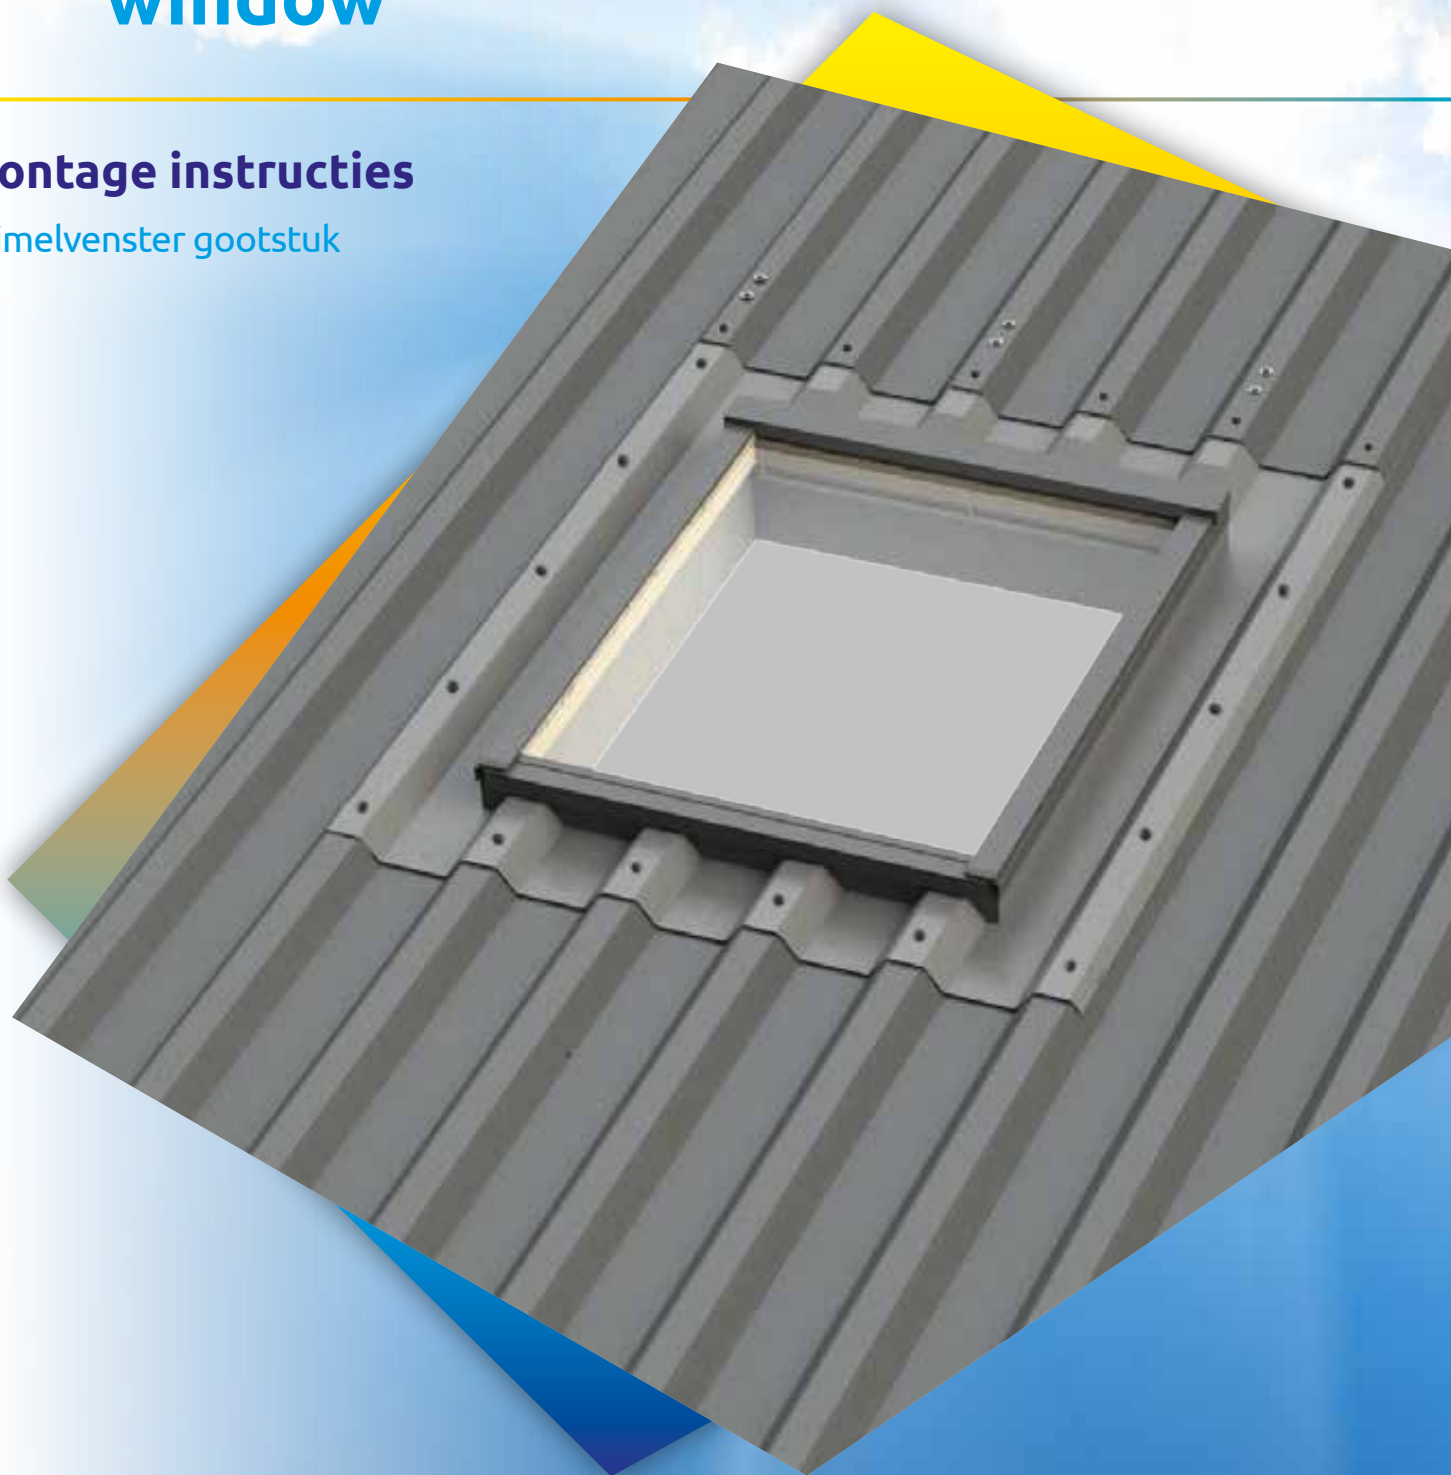




**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 1**

In de volgende 7 stappen geeft Profiled Window op 2 manieren weer, hoe op eenvoudige wijze een tuimelvenster ingebouwd kan worden. De gootstukken zijn leverbaar voor elk type sandwichpaneel.


Bestaand dak

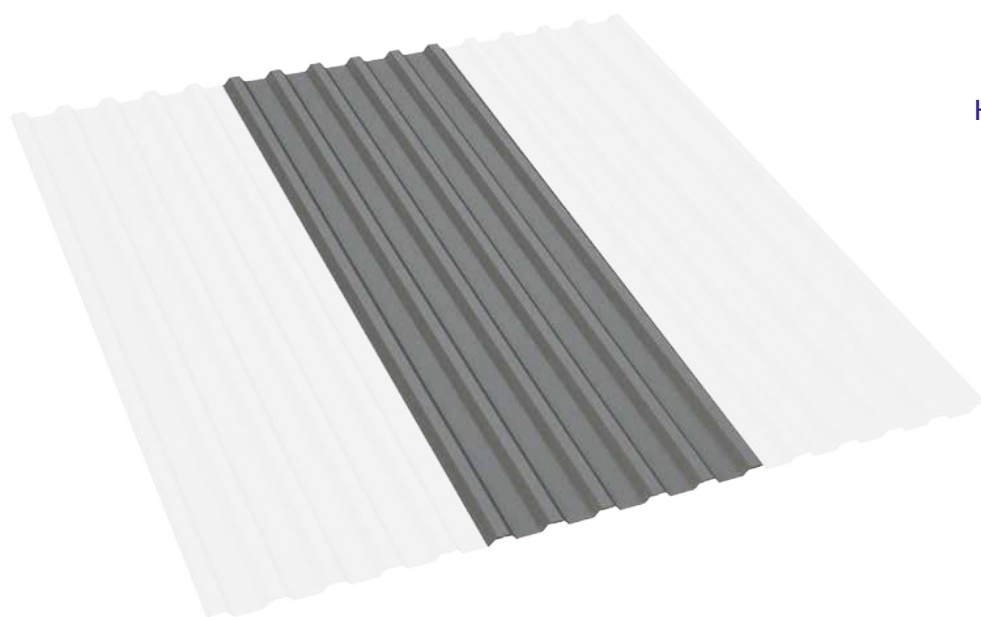

Heel sandwichpaneel
van goot tot nok.

Nieuwbouw dak

- A** Sandwichpaneel - plaat tot gording.
- B** Sandwichpaneel - pasplaat van bovenzijde raam tot nokgording.

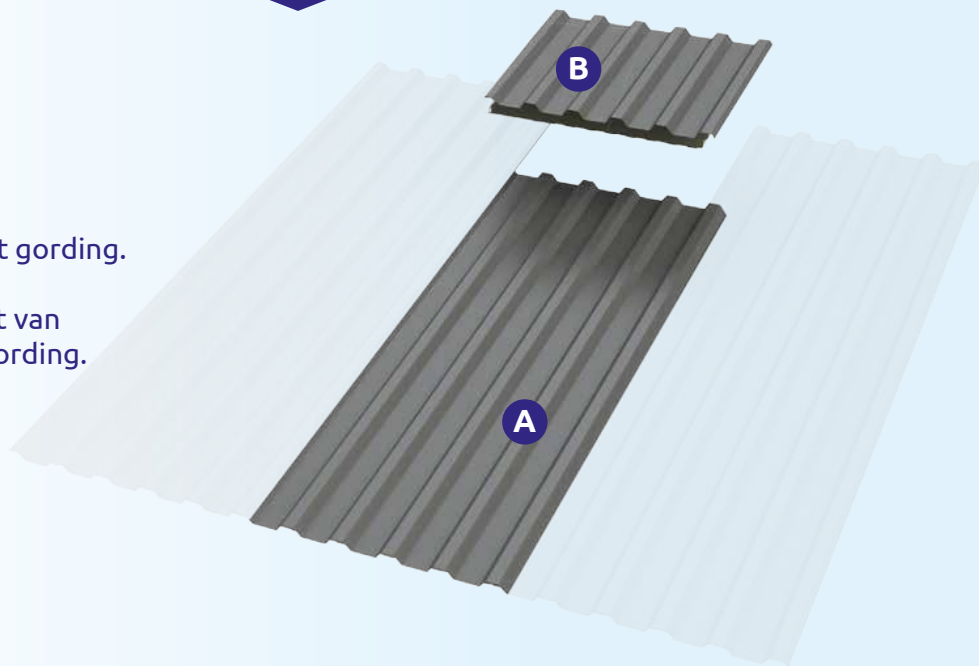




**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 2**


Bestaand dak

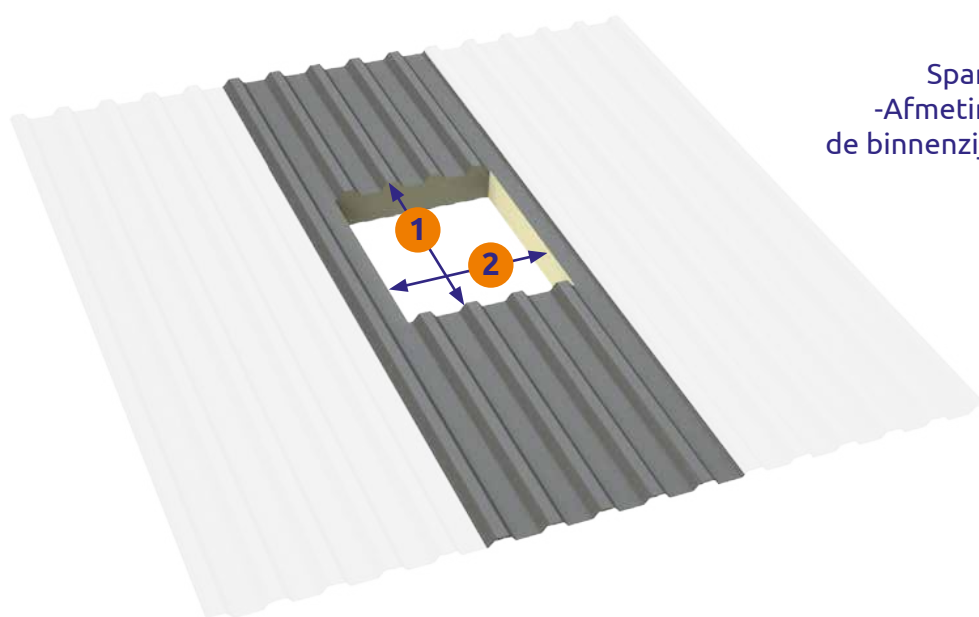

Sparing zagen in de dakplaat:
- Afmetingen 1 en 2 zijn de maten van de binnenzijde van het raamprofiel + 15 mm.

Nieuwbouw dak

Sparing zagen in de dakplaat:
- Afmetingen 1 en 2 zijn de maten van de binnenzijde van het raamprofiel + 15 mm.
- Afmeting 3 is 300 mm.

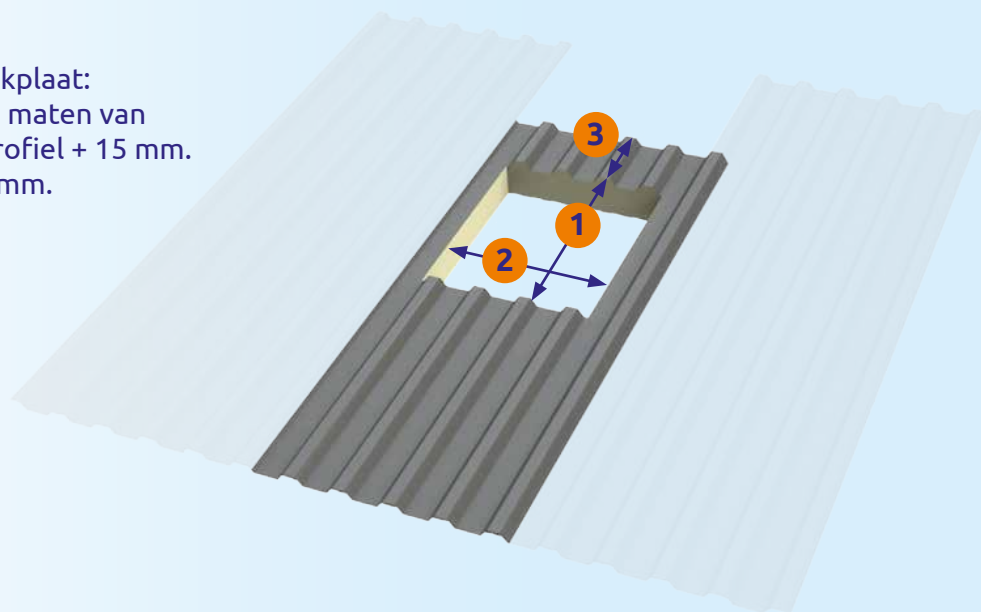



**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 3**


Bestaand dak



Nokken schuin wegzagen aan bovenzijde raamgat (rechtse of linkse nok blijft zitten bij een rechts of links leggend paneel).

Nieuwbouw dak

Nokken schuin wegzagen aan bovenzijde raamgat (rechtse of linkse nok blijft zitten bij een rechts of links leggend paneel).

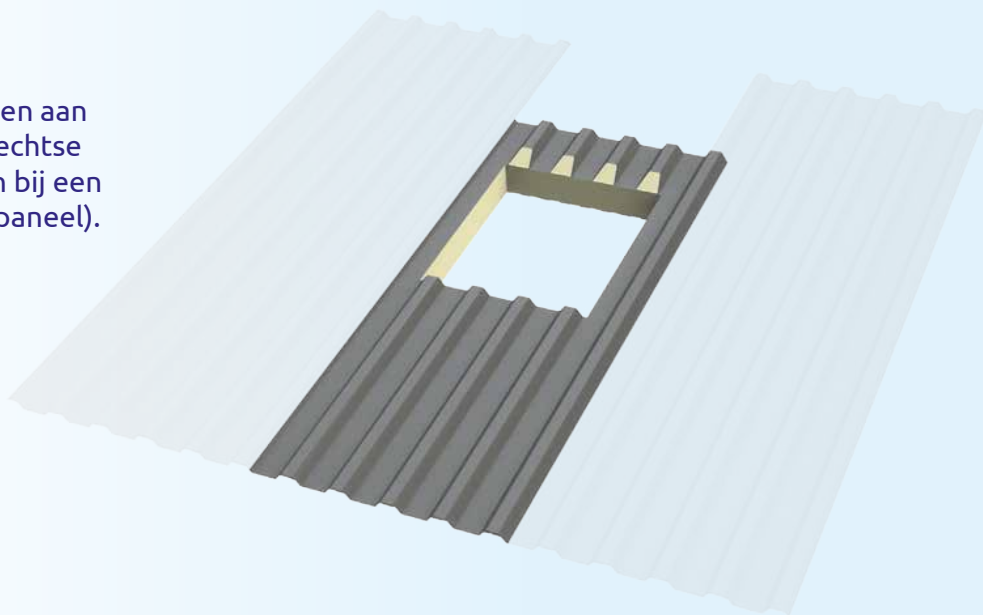




**Profiled
window**


Montage instructies **STAP 4**

Bestaand dak

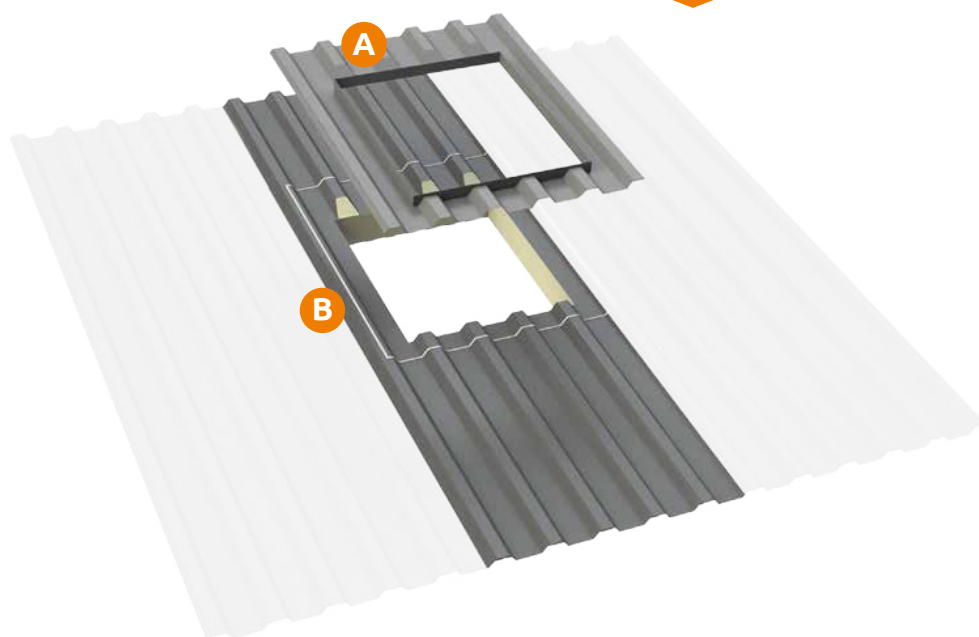

- A** Profiled Window gootstuk.
- B** High tack montagekit aanbrengen rondom sparing raamgat t.p.v. de oplegging van het Profiled Window gootstuk.

Nieuwbouw dak

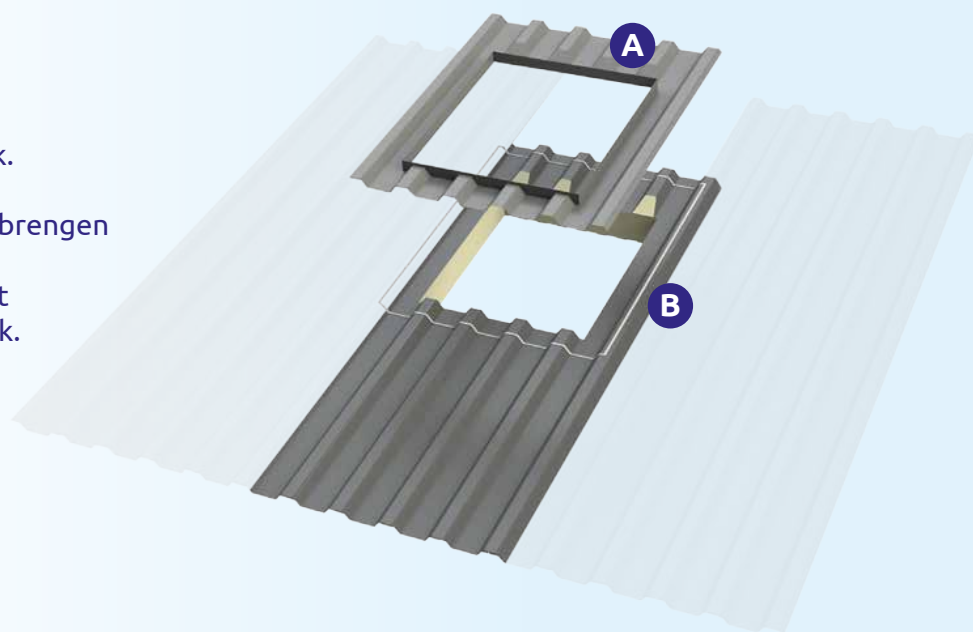

- A** Profiled Window gootstuk.
- B** High tack montagekit aanbrengen rondom sparing raamgat t.p.v. de oplegging van het Profiled Window gootstuk.



**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 5**

Bestaand dak



- A** Profiled Window gootstuk geplaatst.
- B** Enkelstaal profielplaat aanbrengen over bovenzijde dakvenster gootstuk.

Nieuwbouw dak




- A** Profiled Window gootstuk geplaatst.
- B** Pasplaat plaatsen met cut-back over bovenzijde Profiled Window gootstuk.



**Profiled
window**


Montage instructies **STAP 6**

Bestaand dak

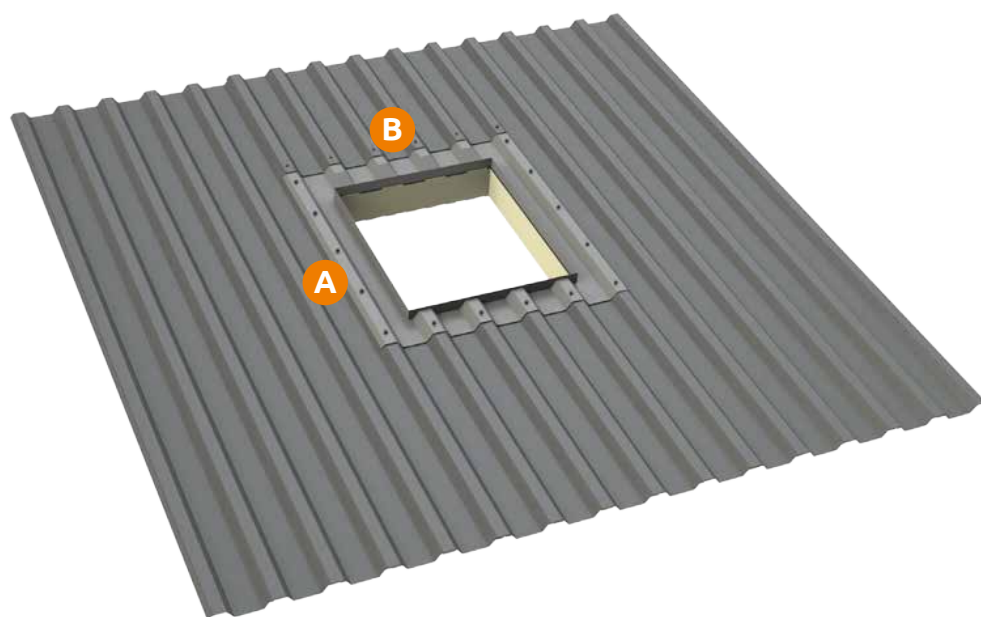

- A** Profiled Window gootstuk vastschroeven op zijranden en op de ruggen met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.
- B** Enkelstaal profielplaat op elke nok en rug vastschroeven met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.

Nieuwbouw dak

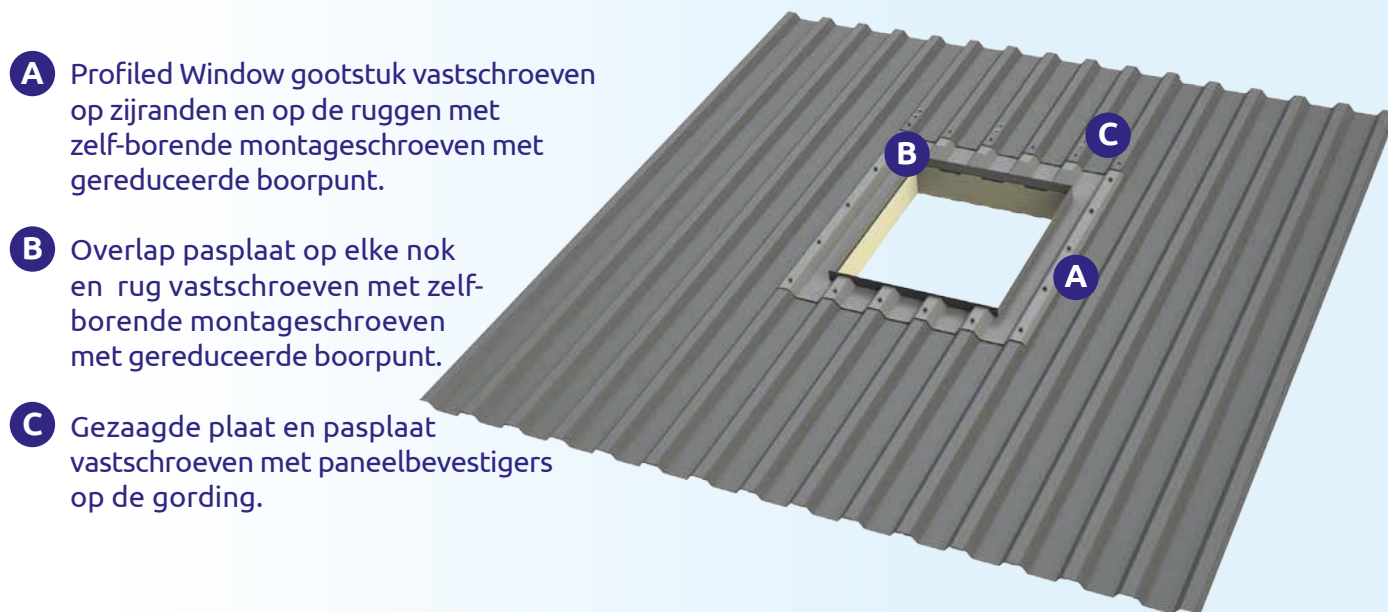

- A** Profiled Window gootstuk vastschroeven op zijranden en op de ruggen met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.
- B** Overlap pasplaat op elke nok en rug vastschroeven met zelf-borende montageschroeven met gereduceerde boorpunt.
- C** Gezaagde plaat en pasplaat vastschroeven met paneelbevestigers op de gording.




**Profiled
window**

Montage instructies **STAP 7**

Bestaand dak

Nieuwbouw dak

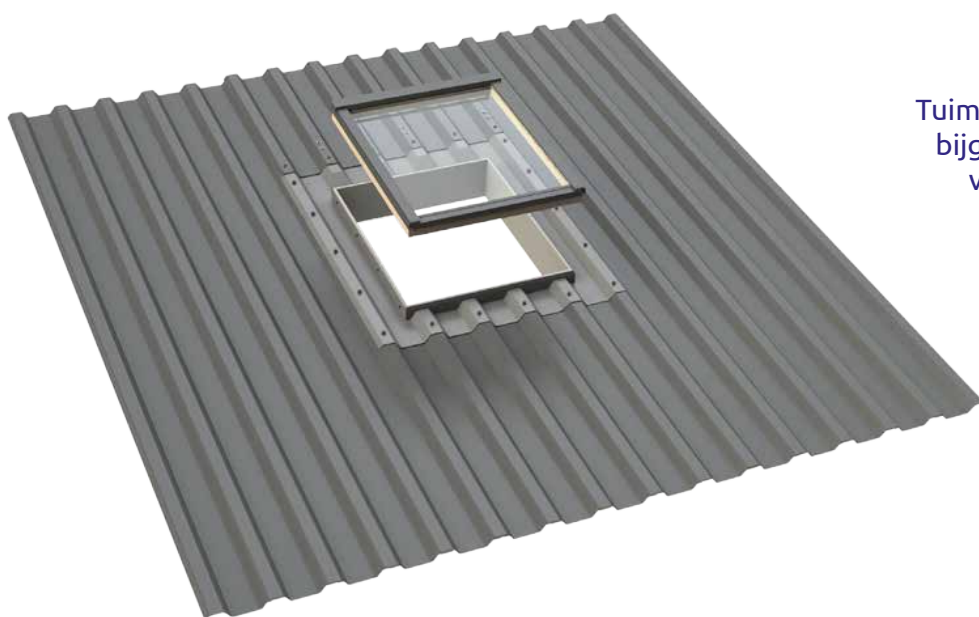


Tuimelvenster monteren met
bijgeleverde schroeven en
voorgeboorde gaten.

- A** De ZWC-lijsten rondom het dakraam
plaatsen en de afdekkap boven vast-
zetten met bijgeleverde schroeven.

Binnenzijde afpurren en
randaftimmering aanbrengen.

- B** Afdichtlijst monteren

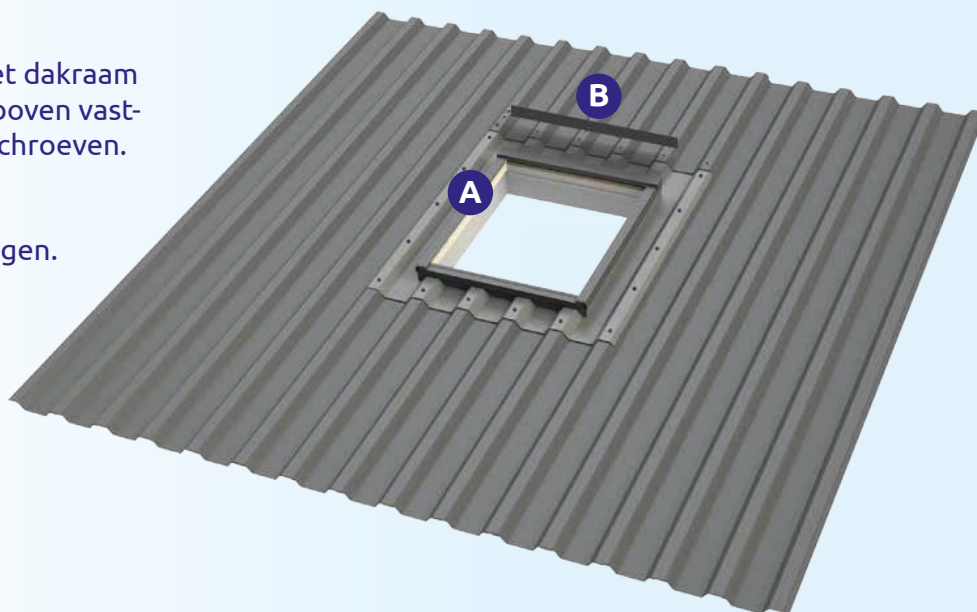



Profiled
window

Montage instructies Doorsnede

